

AIR Fryer First FA-5053-3/4 Návod k obsluze

Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolu, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nikdy nestrkejte prsty, tužky ani jiné předměty skrz mřížku výstupu vzduchu.
- Nezakrývejte spotřebič.
- **Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky elektrického napětí.**
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit vážné zranění, zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.**
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nedotýkejte se horkých povrchů
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes hranu stolu nebo kuchyňskou linku. Nenechávejte přívodní kabel dotýkat se horkých povrchů.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku.
- **UPOZORNĚNÍ:** Povrchy spotřebiče mohou být velice horké. Uchopujte spotřebič pouze za držadlo a používejte ochranné pomůcky jako je např. kuchyňská rukavice.
- Věnujte zvýšenou pozornost, aby se do spotřebiče nedostala voda ani jiná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Ingredience vkládejte vždy do koše spotřebiče, aby se zabránilo jejich styku s topným tělesem.
- Nikdy se během provozu nebo hned po vypnutí nedotýkejte vnitřních ploch spotřebiče. Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
- Nezapojujte a neovládejte spotřebič s mokřýma rukama.
- Během smažení horkým vzduchem, se uvolňuje horká pára přes výstupní otvory vzduchu, udržujte vaše ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od vodní páry ze vzduchových výstupních otvorů.
- Pokud během provozu uvidíte tmavý kouř vystupující ze spotřebiče, okamžitě jej vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.
- Před čištěním nechte spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.


Popis

1. Ovládací panel
2. Fritovací koš
3. Tlačítko pro uvolnění fritovacího koše
4. Držadlo koše
5. Tělo spotřebiče
6. Fritovací nádoba
7. Výstup vzduchu
8. napájecí kabel



Popis ovládacího panelu

- A. Vypínač
- B. Volba programů
- C. Snižování teploty/času
- D. Zvyšování teploty/času
- E. Tlačítko výběru teploty fritování
- F. Tlačítko časovače
- G. Indikátor ventilátoru
- H. Indikátor nastavované teploty
- I. Indikátor nastavovaného času
- J. Indikátor nastavené teploty
- K. Indikátor nastaveného času
- L.-S. Přednastavené programy

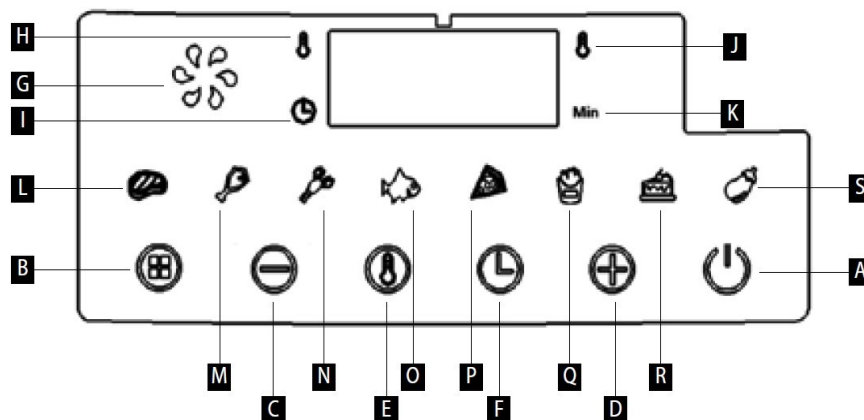

Před prvním použitím

- Odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové materiály.
- Odstraňte ze spotřebiče všechny štítky a nálepky.
- Fritovací koš (2) a fritovací nádobu (6) umyjte horkou vodou (pozn.: fritovací koš (2) lze mýt v myčce na nádobí).
- Důkladně vyčistěte hadříkem spotřebič zevnitř i zvenčí.

Upozornění: Tato fritéza pracuje pomocí horkého vzduchu. Nikdy neplňte nádobu olejem či jiným prostředkem ke smažení.

Příprava

- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch (nestavte spotřebič na hořlavý povrch).
- Umístěte fritovací koš (2) do fritovací nádoby (6).

Návod k obsluze

- Spotřebič postavte na suché a rovné místo.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky elektrického napětí.
- Opatrně vytáhněte fritovací nádobu (6) z těla spotřebiče (5).
- Vložte pokrm do fritovacího koše (2).
- Vložte fritovací nádobu zpět do těla spotřebiče
- Jakmile jsou koš i nádoba správně umístěny v těle spotřebiče, rozsvítí se kontrolka napájení.
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko vypínače (A) po dobu 3 sekund. Spotřebič se zapne ve výchozím nastavení. Teplota je nastavena na 200 °C a časovač signalizuje 15 min.
- Tlačítkem volby programů (B) nastavte požadovaný program (L-S). Aktuální program vždy na displeji střídavě signalizuje přednastavený čas (svítí indikátor času (K)) a teplotu (svítí indikátor teploty (J)).
- Pro potvrzení programu stiskněte krátce tlačítko vypínače (A). Spotřebič začne pracovat.

Pozn.: Stisknutím tlačítka výběru teploty fritování (E) nebo tlačítka časovače (F) a následným stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ lze kdykoliv pozměnit čas nebo teplotu fritování. Nastavení teploty lze měnit v intervalech po 5 °C (regulace teploty je možná v rozsahu 80 °C - 200 °C), čas lze měnit v intervalech po 1min.

- Po skončení programu uslyšíte zvukový signál.
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko vypínače (A) po dobu 3 vteřin
- Zkontrolujte, zda jsou pokrmy hotové.
- Vyjměte fritovací nádobu ze spotřebiče a položte ji na podložku. Posuňte plastovou zarážku na držadle a stiskněte tlačítko pro uvolnění fritovacího koše. Vyjměte koš z nádoby.

Pozn.: Povrchy spotřebiče jsou horké. Při manipulaci s fritovacím košem nebo fritovací nádobou vždy používejte držadlo!

TIPY

- Menší množství pokrmů obvykle vyžaduje kratší dobu přípravy.
- Protřepání potravin v polovině doby přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci proti nerovnoměrnému fritování.
- Nepřipravujte extrémně mastné potraviny.
- Při použití spotřebiče pro pečení je nutno použít formu.
- Fritovací koš lze mýt v myčce na nádobí.
- Uvnitř fritovací nádoby je znázorněna ryska „MAX“. Neplňte dále nádobu surovinami, pokud byla dosažena tato ryska.

Programy

Program	Steak	Kuře	Mořské plody	Ryby	Pizza	Hranolky	Pečení	Zelenina
Teplota (°C)	180	180	180	180	200	200	160	160
Čas (min)	16	25	12	18	20	17	17	17

Čištění a údržba

Čistěte spotřebič po každém použití.

Nepoužívejte drsné a agresivní prostředky jako jsou: ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla apod.

- Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí. Nikdy neponořujte spotřebič nebo topné těleso do vody nebo jiné kapaliny!
- Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Fritovací nádobu naplňte horkou vodou a nechte chvíli odležet. Poté lze měkkým hadříkem umýt ve vodě s přidáním saponátu.
- Fritovací koš lze umýt horkou vodou s přidáním saponátu nebo v myčce na nádobí.

Servis

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

Ochrana životního prostředí

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.